

GD-FCT
GSM TERMİNALİ
KULLANIM KILAVUZU



SIM Plus
Girişi




ÖZELLİKLERİ

- Dünyada çalışan tüm operatörlere uyumlu QUAD band 800-900-1800-1900 Mhz. GSM modülü.
- Tip-Ring Telefon hattı çıkışları
- 5 Ledli anten çekim seviyesi
- Sim kart yok, sim pin yanlış ve bloke sim uyarı ışıkları
- Pin kodu girişi
- Ülke kodu girişi
- Işıklı rubber tuş takımı


TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Giriş Voltajı	: 12-30 Vdc.
Çekilen Akım (St-by)	: 500 mA.
Çekilen Akım (Aktif)	: 1000 mA.
GSM Modül Bandı	: Quad 850,900,1800,1900 MHz.
Gsm Band Hassasiyeti	: 850-900 Mhz. Typ. 107dBm.
Gsm Band Hassasiyeti	: 1800-1900 Mhz. Typ.106 dBm.
Çalışma Sıcaklığı	: -20 + 80 °C
Anten Ölçüleri	: 5 cm. veya 3mt Kablolu Anten
Bağlantı Şekli	: 4 Lü kablo
Tip Ring Hat çıkışı	: 44 Vdc. 20Hz. 60-105 Vac.RMS
Plastik Kutu Ölçüleri	: 100 x 140 x 22 mm.

4 Lİ KABLO BAĞLANTILARI

	KIRMIZI		(+) 12-30 Vdc
	SİYAH		(-) GDN
	YEŞİL		LINE TIP
	MAVİ		LINE RING

TELEFON veya DAHİLİ SANTRAL

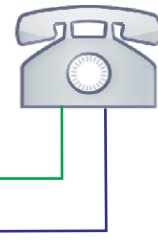

PIN KODU MENÜSÜ

Cihaza PIN kodu girmek için **A tuşuna** basılır ve **A ışığı** sürekli yanar. Ardından 4 haneli **PIN kodu** tuşlandıktan sonra cihaz yeniden başlar. İşlemden vazgeçmek için **D tuşuna** basılır.

ÜLKE KODU MENÜSÜ

Cihaz fabrika çıkışından ülke kodu belirlenmemiştir. Aramalarda çevireceğiniz telefonun başına ülke kodu ekleyiniz.

Örnek : 05332359972 numara çevrilecekse **905332359972** çeviriniz.

Ülke kodu her seferinde tuşlamak istenmiyorsa **B Tuşuna** basılır ve **B ışığı** sürekli yanar ardından ülke kodu tuşlanır ve **C tuşu** ile kayıt edilir.

Ülke kodnu silmek için iki defa **B tuşuna** basılır.

ANTEN LED UYARILARI

Cihaz üzerinde **5 Adet** sarı renkte ANTEN ledleri bulunmaktadır. GSM modülü devrede ve hazır ise bu ledler anten çekim seviyesini göstermektedir ve en azından 1. ve 2. led ışığının yanması tavsiye edilir. daha az veya hiç yanmıyorsa anten yerini değiştiriniz.

ANTEN LED1 ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa SIM kart takılı değildir. Bu durumda SIM kart yuvasına bir gsm kartı takınız.

ANTEN LED2 ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa SIM pin doğru değildir. Bu durumda SIM kartının pinini **PIN kodu** menüsüne giriniz.

ANTEN LED3 ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa SIM pin bloke edilmiştir. Bu durumda SIM kartı başka bir telefona takıp yeni bir sim pin belirleyin ve bu pini cihazın **PIN kodu** menüsüne giriniz.

